

対象機種	LEDG88904(K) LEDG88906(K) LEDG88908(K) LEDG88913(K) LEDG88904(S) LEDG88906(S) LEDG88908(S) LEDG88913(S)
指定ランプ(別売)	LED電球一般電球形 (E26口金) LDA5L-G/40W, LDA4N-G/40W, LDA8L-G/60W, LDA7N-G/60W

- このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

- 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 ●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。 ●この器具は地中埋込み取り付け専用です。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと、器具の倒れや感電、火災の原因となります。 ●調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でご使用になりますと短寿命の原因となります。	●この器具は海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地には使用できません。早期の錆発生、器具の倒れの原因となります。 ●この器具は腐食性ガス雰囲気のある場所では使用できません。変質、変色、絶縁不良、器具の倒れの原因となります。 ●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具の倒れの原因となります。 ●この器具は、防湿形ではありませんので、湿気の多い場所では使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
●アース工事は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。(D種(第三種)接地工事)	●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。 ●周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。点灯不良や火災の原因となります。 ●風速60m/秒を超える場所では使用しないでください。倒れの原因となります。	●器具に1mを超える積雪の可能性のある場所には使用しないでください。器具の倒れの原因となります。(使用する場合は必ず除雪を行ってください。) ●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押し下げるような場所には取り付けしないでください。落下や破損、倒れの原因となります。 ●ポールは埋込み深さ表示シール位置まで埋め込んでください。(G.L) 器具が倒れる原因となります。

●お客様へ

使用上のご注意

- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合ランプを使用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具の変形、変色、火災の原因となります。	●ランプ交換等によりグローブやランプをはずし、再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、水・水気の浸入による絶縁不良、感電、グローブやランプの落下の原因となります。


⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中及び消灯直後(約20分)は、器具及びランプが高温になっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。	●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。 ●ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。

■各部のなまえ

※この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

防雨形


屋外用

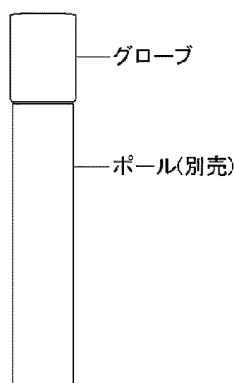

■埋込式ポールの取り付けかたについての注意事項


▲注意

- ポールは土壌のしっかりしたところに設置してください。
土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリート等で基礎を設けるなどして十分に固定してください。
施工が不適切ですとポール倒れの原因となります。
- ポールは必ず埋込み深さ表示シール位置(G.L)まで埋込んでください。
埋込みが不十分ですとポール倒れの原因となります。
- 埋込式ポールと地面との境界(地際部)で腐食が生じやすいので、地際部には防食テープを巻くなど施工時の配慮が必要です。
- ポールは平らな場所に設置してください。斜面など不安定な場所に設置しますとポール倒れの原因となります。
- 水はけが悪く、常時水が溜まるような場所には設置しないでください。
- ポール内部は湿気や水気が溜まりやすくなります。排水処理を必ず行ってください。(下図参照)
排水処理のできない場所は、地中からの湿気を防止するため川砂を地面より砂側が高くなるように入れてください。
- 通気用穴(2箇所)はふさがらないでください。ふさいでしまいますと、結露の原因となり、絶縁不良や感電の恐れがあります。
- 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

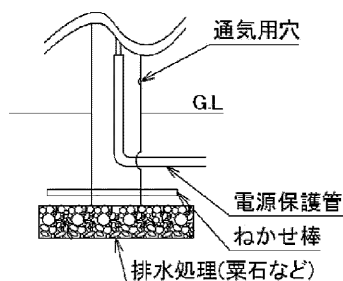

ねかせ棒仕様の施工の場合

- 必ず排水処理を行ってください。
- 必ずねかせ棒を使用してください。
- 配線は図のように行い、保護管などで電源を保護してください。

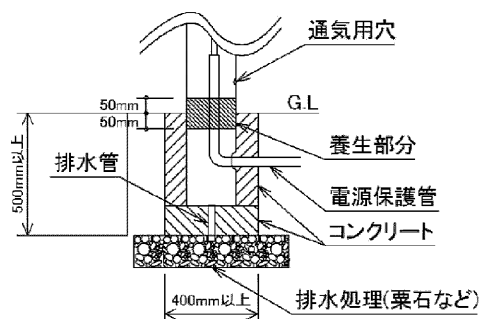

コンクリート施工の場合

- 必ず排水処理を行ってください。
- 配線は図のように行い、保護管などで電源を保護してください。
- 地際部(G.Lレベルの上下±50mm程度)には防食テープなどで養生を行ってください。塗装はがれ、ポールの腐食の原因となります。

■器具の取り付けかた ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

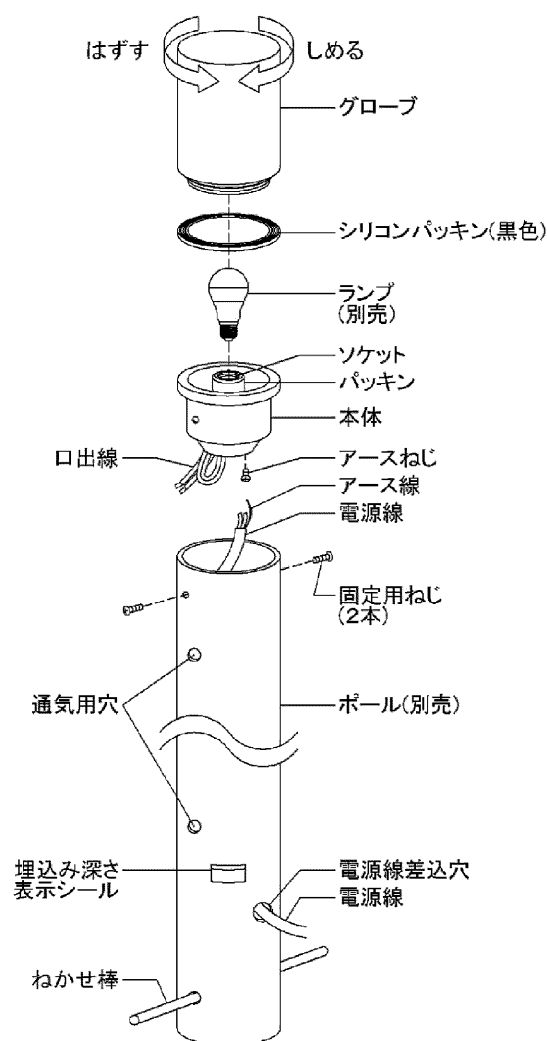


図-1

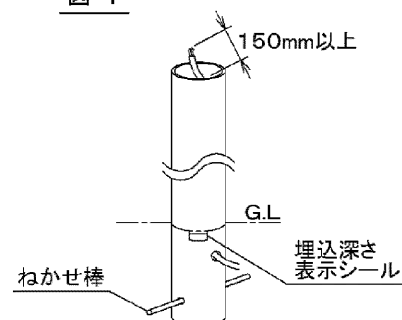


図-2 ポールの埋込み

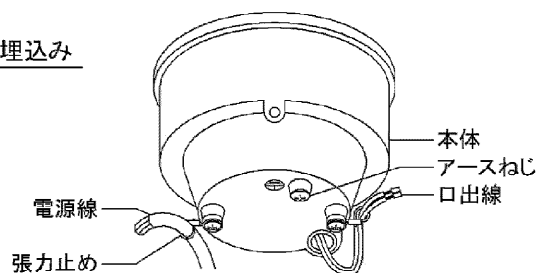


図-3 電源線の張力止め

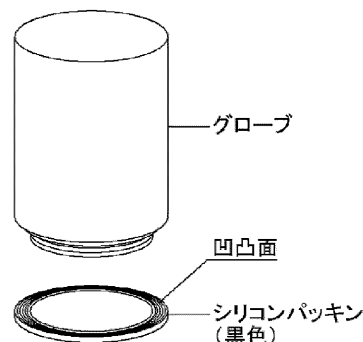


図-4

1. ポール(別売)を固定する

- ① 電源線とアース線をポールの先端から150mm以上出るように引き込み、ポールを垂直に埋込み確実に固定してください。ポール回転防止のため、ねかせ棒をポールに取り付けてください。(図-2)
P2. ■埋込式ポールの取り付けかたについての注意事項に従ってポールを固定してください。

▲ 注意

- 必ず埋込み深さ表示シールの深さまで埋め込んでください。(埋込部分400mm)
- 水はけのよいところに施工してください。(必ず排水処理を行ってください。)
- 埋込み寸法が不十分ですと、倒れることがあります。
- 通気用穴(2箇所)は絶対にふさがらないでください。

2. 本体をポールに取り付ける

- ① 本体をおさえ、グローブを左へ回し、本体から取りはずしてください。(図-1)
- ② 電源線とアース線を本体裏面の張力止めで固定してください。(図-3)
- ③ 電源線と口出線を接続してください。(図-1)
- ④ アース線を本体裏面のアースねじに接続してください。(図-3)
※電源線と口出線の結線部は、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻き、絶縁処理および防水処理を行ってください。(電気設備技術基準および内線規程に従ってください。)
- ⑤ 電源線のシース部とアース線を張力止めでしっかり固定してください。
※自己融着テープ部の先端が上を向くように固定してください。
- ⑥ 本体をポール内に差し込み、固定用ねじ(2本)で確実に固定してください。(図-1)
※電線を本体とポールの間にはさまないように注意してください。
※固定用ねじは均等に締め付けてください。
- ⑦ ソケットにパッキンが取り付けられていることを確認してから、ランプ(別売)をソケットに取り付けてください。(図-1)

3. グローブの取り付け、取りはずしかた

- ① グローブのねじ口にパッキンが入っていることを確認してから、グローブを右に回して本体にねじ込んで確実に取り付けください。(図-1)
※シリコンパッキン(黒色)には方向性があります。凹凸面がグローブ側となるように取り付けください。(図-4)
※グローブをはずすときは、左にグローブを回して本体から取りはずしてください。

▲ 警告 落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下の原因となります。

■使用上のご注意

- LED光源にはバラストがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が短い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでのご使用はできません。

■故障ではありません

- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

■お手入れのしかた

△注意 お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。

△警告

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。
水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。

△注意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■仕様

※指定ランプの仕様です。
※指定ランプの消費電力、入力電流値は、取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。

指定ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)
LDA5L-G/40W	AC100	50/60	4.9	0.084
LDA4N-G/40W			4.4	0.075
LDA8L-G/60W			7.8	0.130
LDA7N-G/60W			7.3	0.122

△安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。※「安全チェックシート」は当社ホームページに記載しています。
- 3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です」但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料: 有料)

FAX 0570-000-661(通信料: 有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

住宅照明部

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

TEL(044)331-7553

FAX(044)548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

保証1(LDA8)

4

(1621479)F